


Схема установки для котлов моделей REX DUAL и REX DUAL F: 1 прямая зона, 1 смешанная зона, 2 генератора с каскадной установкой, 1 бойлер

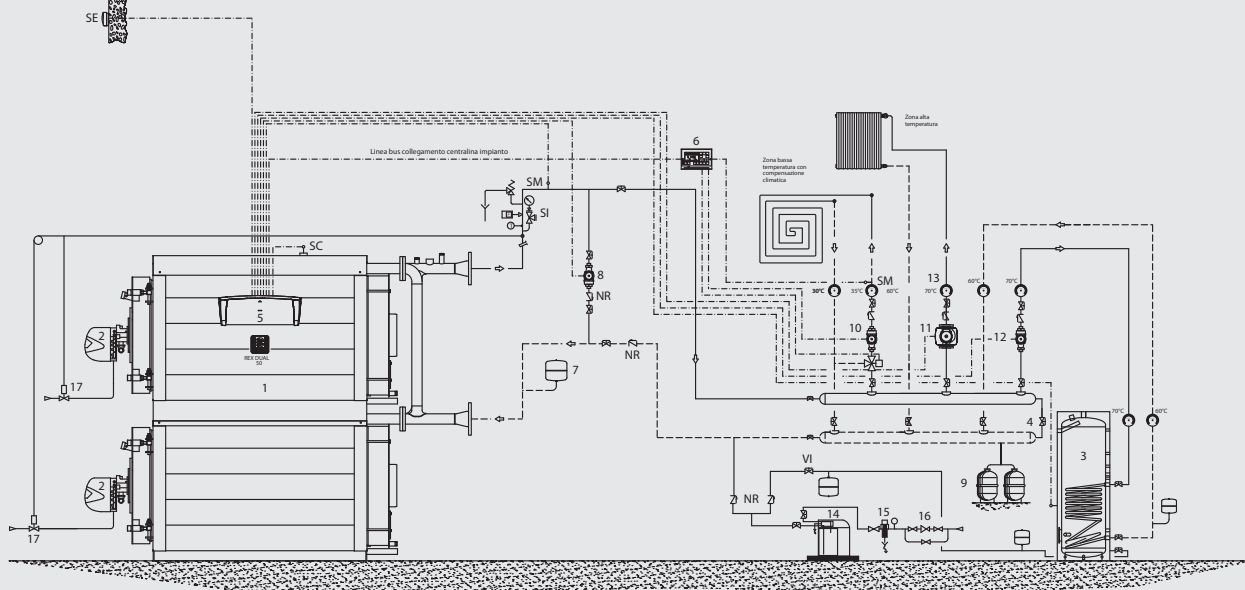


**Описание:**

1. Генератор тепла

2. Горелка

3. Бойлер

4. Клапан байпаса

5. Панель управления  eterm™

6. Регулятор оборудования

7. Расширительный бачок котла

8. Антиконденсатный насос

9. Расширительный бачок системы

10. Насос оборудования низкой температуры

11. Насос оборудования высокой температуры

12. Насос бойлера

13. Термометр

14. Обработка воды

15. Фильтр

16. Узел загрузки

17. Отсечной клапан топлива

SE Внешний датчик

SM Датчик подачи воды

NR Обратный клапан

VI Отсечной клапан

SI Защита I.S.P.E.S.I.